


## Lecture des compteurs




**2000AC, 2500AC, 2010AC, 2510AC, 2505AC, 2515AC, 3005AC, 3015AC, 3505AC, 3515AC, 4505AC, 4515AC, 5005AC, 5015AC, 5506AC, 5516AC, 6506AC, 6516AC, 7506AC, 7516AC  
2508A, 2518A, 3008A, 3018A, 3508A, 3518A, 4508A, 4518A, 5008A, 5018A, 5508A, 5518A, 6508A, 6518A, 7508A, 7518A, 8508A, 8518A**

Sur l'écran du MFP, veuillez appuyer sur le bouton «Counter».

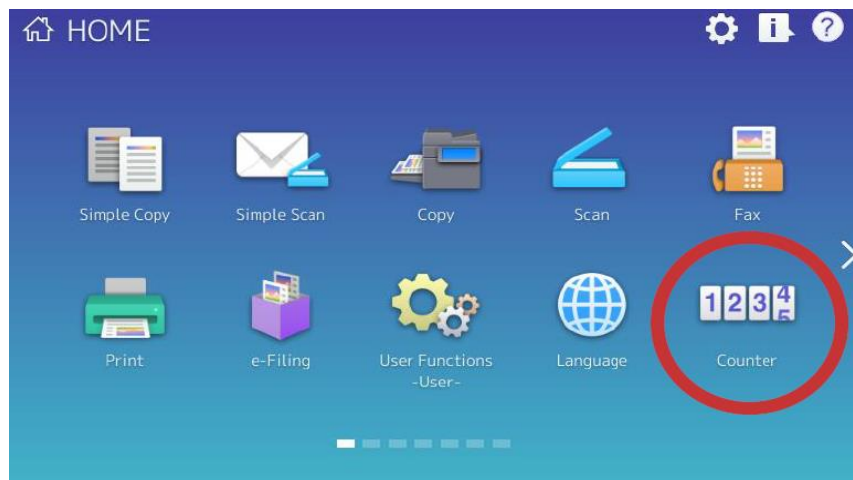

Puis sélectionnez «Print out Total Counter» (EN) / «Imprimer Compteur Total» (FR)/ «Drucken Gesamtzähler» (DE) pour imprimer la liste des compteurs.

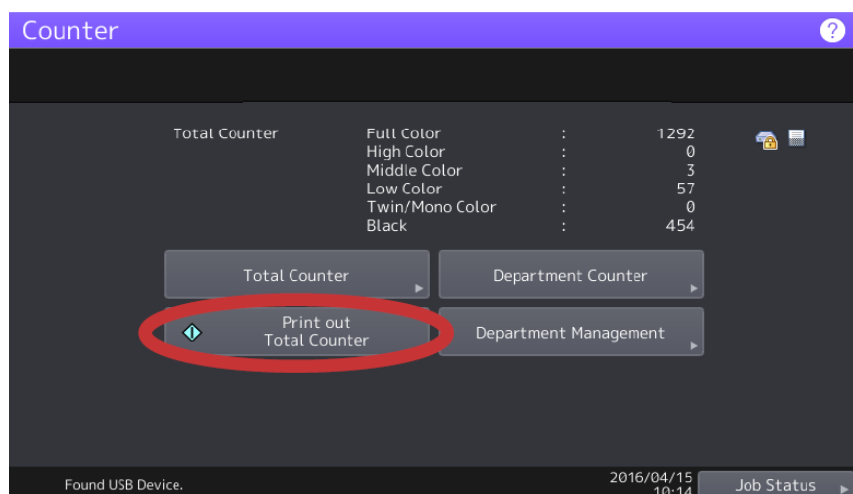

Si vous recevez un courriel vous demandant de nous transmettre vos derniers compteurs, nous vous prions de bien vouloir nous les envoyer grâce au lien mentionné sur le courriel ou à l'adresse [compteurs.decompte@felten-stein.lu](mailto:compteurs.decompte@felten-stein.lu) ou par fax au 402353 39.

L'appareil multifonction imprime 2 pages, seule la 1<sup>ère</sup> page où figure la mention « PRINT COUNTER TOTAL » est nécessaire (voir le cercle rouge). Veuillez trouver ci-dessous 2 modes indicatifs pour la saisie des nouveaux compteurs.

## Exemple 1 : « TOTAL COUNTER LIST »

Vous trouvez les nouveaux compteurs directement en haut de la première page (voir le cercle rouge).

Pour le compteur couleur, veuillez additionner les compteurs « FULL COLOUR et TWIN/MONO COLOUR », puis introduisez cette valeur (voir l'encadrement vert).

Pour le compteur noir/blanc, veuillez entrer le compteur "BLACK" (voir l'encadrement noir).

TOTAL COUNTER LIST 09-07-2019 10:59		S/N : C7GC52946 TOSHIBA e-STUDIO2050C	FIN S/N : FIN S/N-	TOTAL : 261531 DF TOTAL : 77271	
PRINT COUNTER TOTAL		FULL COLOUR	TWIN/MONO COLOUR	BLACK	TOTAL
COPY		4846	15	9473	14334
FAX		0	0	0	0
PRINTER		148118	0	98804	246922
LIST		0	0	275	275
TOTAL		152964	15	108552	261531

## Exemple 2 : « TOTAL COUNTER LIST »

Vous trouvez les nouveaux compteurs directement en haut de la première page (voir le cercle rouge).

Si vous avez plusieurs compteurs couleur, veuillez introduire les compteurs individuellement (voir l'encadrement vert – point 1-4).

Pour le compteur noir/blanc, veuillez additionner les compteurs "BLACK et TWIN/MONO", puis introduisez cette valeur (voir l'encadrement noir).

TOTAL COUNTER LIST 09-07-2019 10:04		S/N : CFDG57261 TOSHIBA e-STUDIO2505AC	FIN S/N : FIN S/N-	TOTAL : 45253 DF TOTAL : 5986				
PRINT COUNTER TOTAL		FULL COLOUR	HIGH	MIDDLE	LOW	TWIN/MONO	BLACK	TOTAL
COPY		5120	0	1	306	0	3348	11373
FAX		0	0	0	0	0	0	0
PRINTER		17771	10	58	2706	0	13186	33731
LIST		0	0	0	0	0	149	149
TOTAL		22891	10	59	3012	0	19281	45253
		1	2	3	4			